

Kopparrörslampa - Instruktioner



Du behöver:



Kopparrör
Kopparrörsböjar
T-koppling
Komplett lampsladd med kontakt, strömbrytare och sockel
Glödlampa
Epoxylim

Verktyg: rörskärare, skruvdragare eller bormaskin, borr, liten plattmejsel, avbitartång eller kabelskalare, sandpapper


Tänk ut formen på din kopparrörslampa och räkna ut längden på alla rörbitar.



Kapa upp alla delar.





Slipa alla kanter noga så inte kabeln riskerar att skava och ta skada över tid.




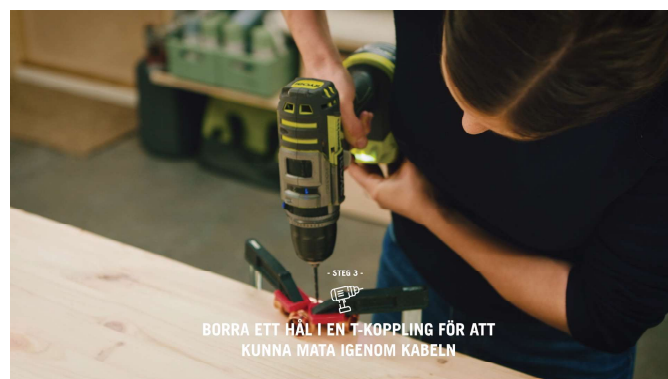


Borra ett hål för lampsladden i T-kopplingen.


VAR NOGA ATT UNDVIKA VASSA KANTER! Speciellt på denna del där sladden är som mest utsatt.

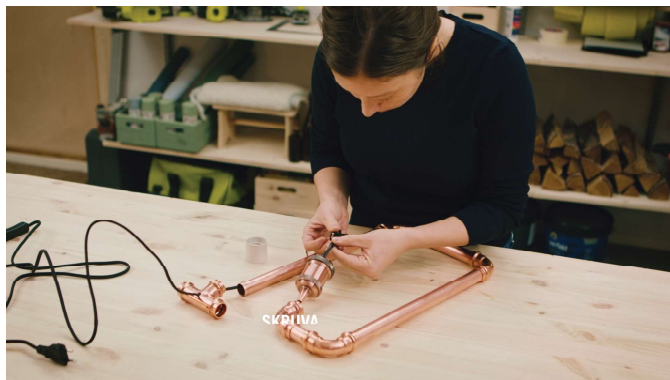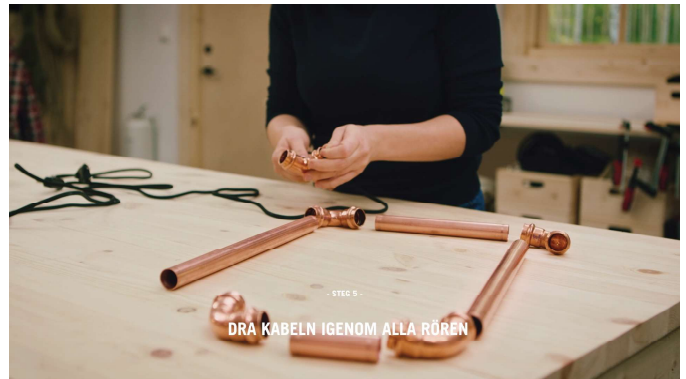

Kontrollera att alla delar passar och trä sedan lampsladden genom rören.
Anslut lampsockeln.

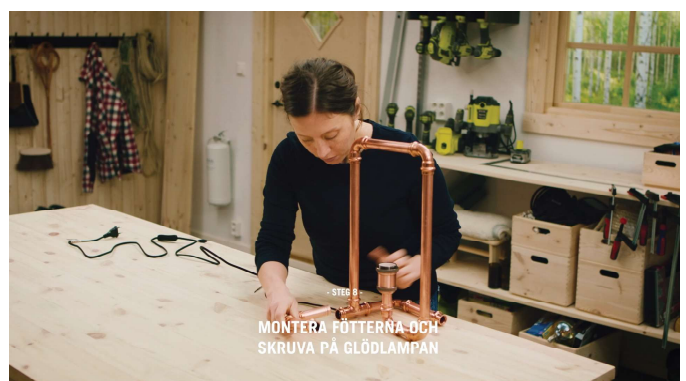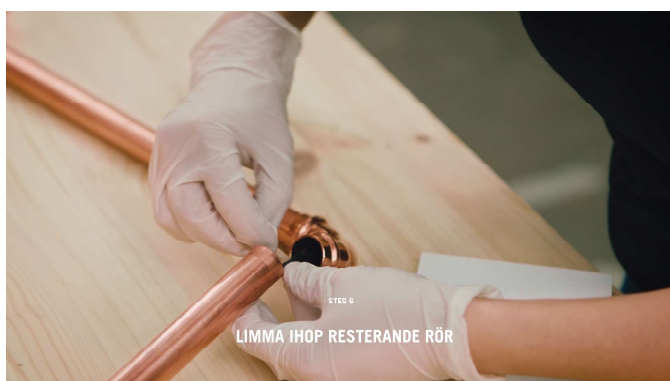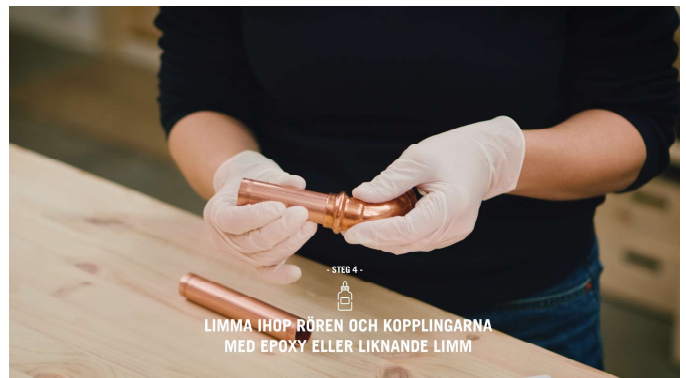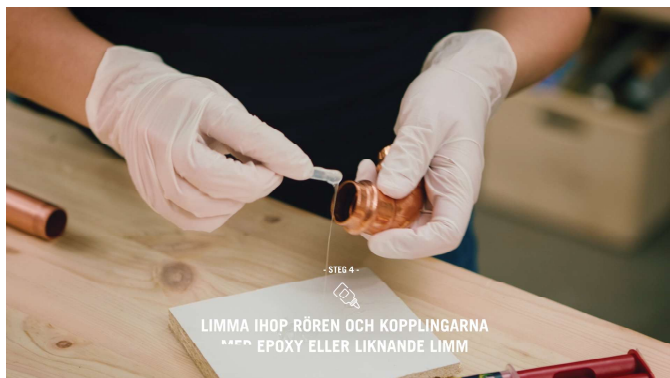

Limma ihop alla delar med epoxylim.

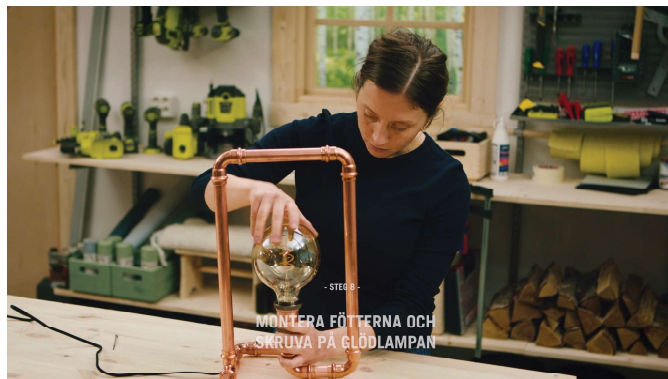

Skruva slutligen fast glödlampan.