




MATBORD - INSTRUKTIONER

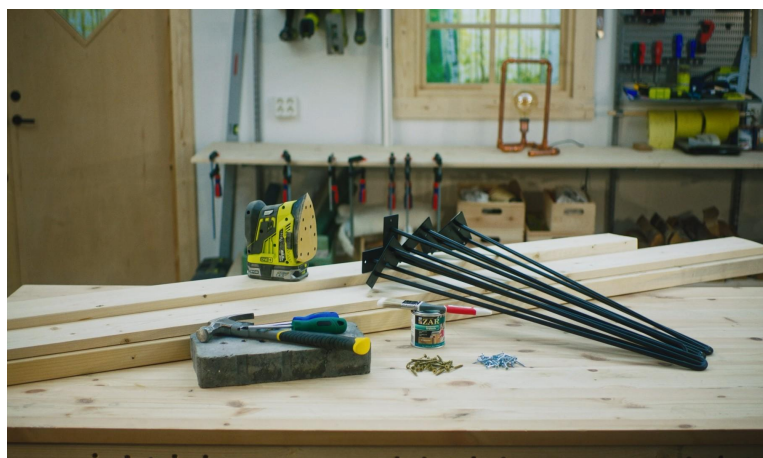

DU BEHÖVER:

TRÄVIRKE (I FILMEN 90X45, SAMT 90X25)

SKRUVAR

BORDSBEN

TRÄBETS


FINISHING WAX

**VERKTYG: HAMMARE, STEN, SÄG, SLIPMASKIN, DISTANSBRICKOR, PENSEL,
KAP- OCH GERSÄG (GÅR UTMÄRKT MED TEX FOGSVANS ISTÄLLET).**






BÖRJA MED ATT BESTÄMMA BORDETS STORLEK. KAPA DÅREFTER UPP VIRKET TILL BORDSSKIVAN (90X45) SAMT TVÅ REGLAR AV DET TUNNARE VIRKET (NÅGOT KORTARE ÄN DJUPET PÅ DITT BORD).

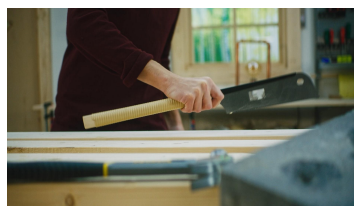

RUGGA PLANKORNA MED TEX. STEN, SÅG OCH HAMMARE. FÖRSÖK FÅ TILL OLIKA DJUP OCH MÖNSTER PÅ RUGGNINGEN, SLÅ OCH SKRAPA PÅ ORDENTLIGT, DESTO MER SKRAP OCH HÅL DESTO MER VARIATION KOMMER DET ATT BLI PÅ BORDET NÄR DET ÄR KLART.

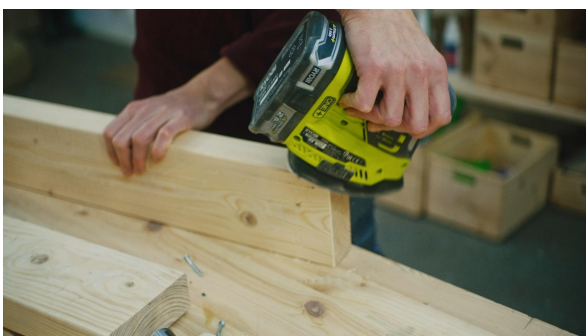


SLIPA AV YTAN PÅ ALLA PLANKOR SÅ DET INTE STICKER UT FLISOR. SLIPA ÄVEN AV KANTERNA.






STRYK PÅ TRÄBETS PÅ ALLA PLANKOR, INKL DE REGLAR SOM KAPADES UPP. DET KOMMER DÅ FRAMTRÄDA EN RUSTIK YTA SOM ÄR VARIERAD I FÄRGEN.

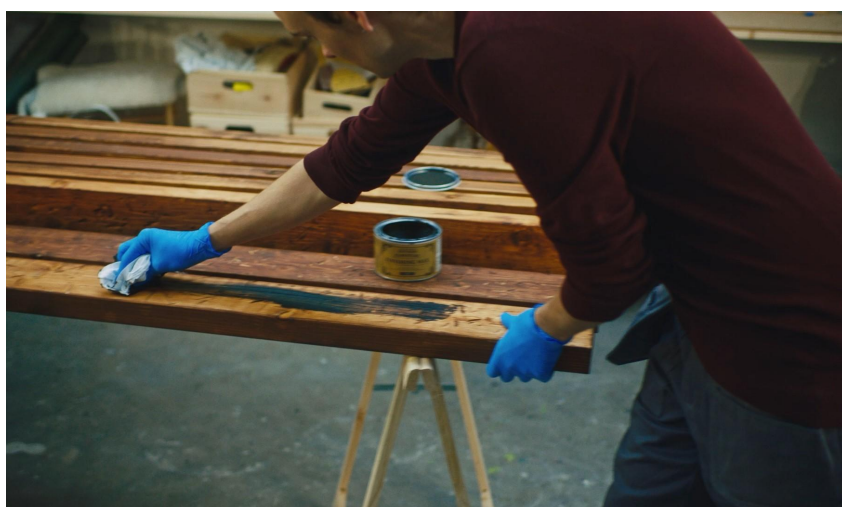


AVSLUTA MED ETT HÅRDVAX FÖR ATT SÄKERSTÄLLA EN VATTENAVVISANDE YTA. ANVÄNDER DU ETT PIGMENTERAT VAX KOMMER KONTRASTEN MELLAN "SKADOR" OCH JÄMNA YTOR FRAMTRÄDA YTTRELLIGARE. HÄR ANVÄNDS ETT SVARTPIGMENTERAT HÅRDVAX.



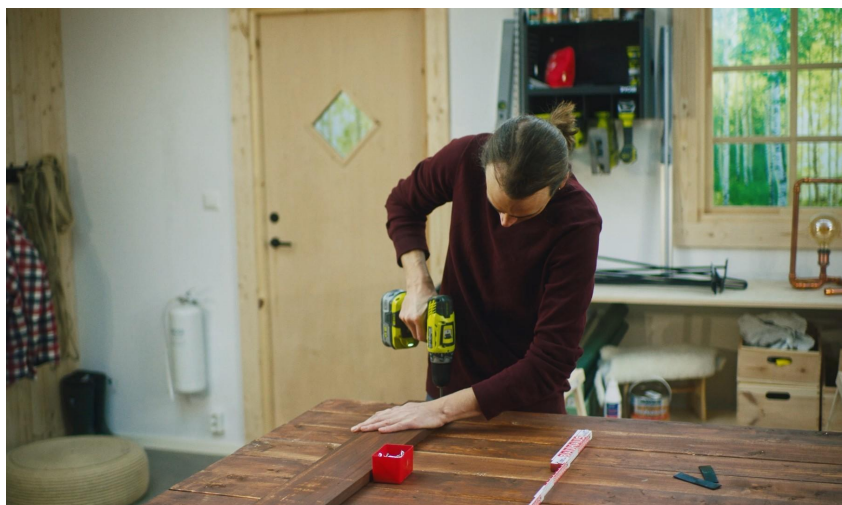


SKRUVA NU IHOP BORDSKIVAN. BÖRJA MED ATT FÄSTA YTTERSTA PLANKAN I REGELN.

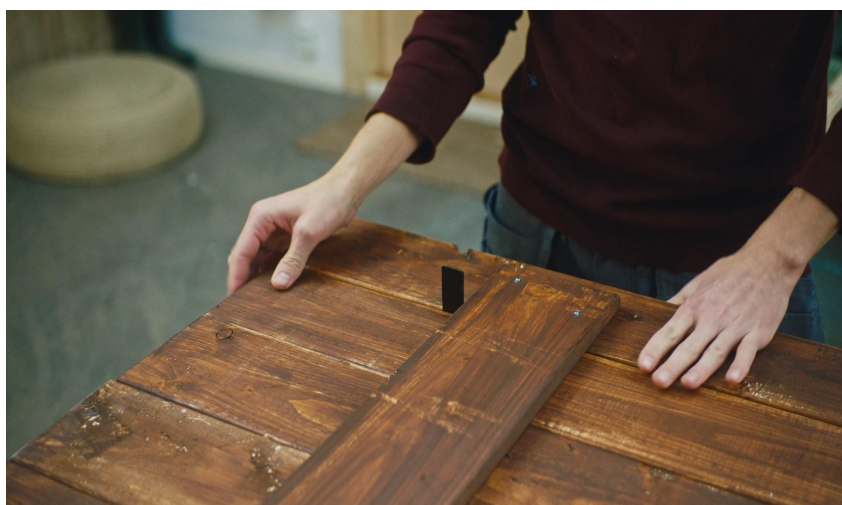

ANVÄND SEDAN EN DISTANSBRICKA MELLAN VARJE BRÄDA NÄR DU SKRUVAR FAST DEN I REGELN.



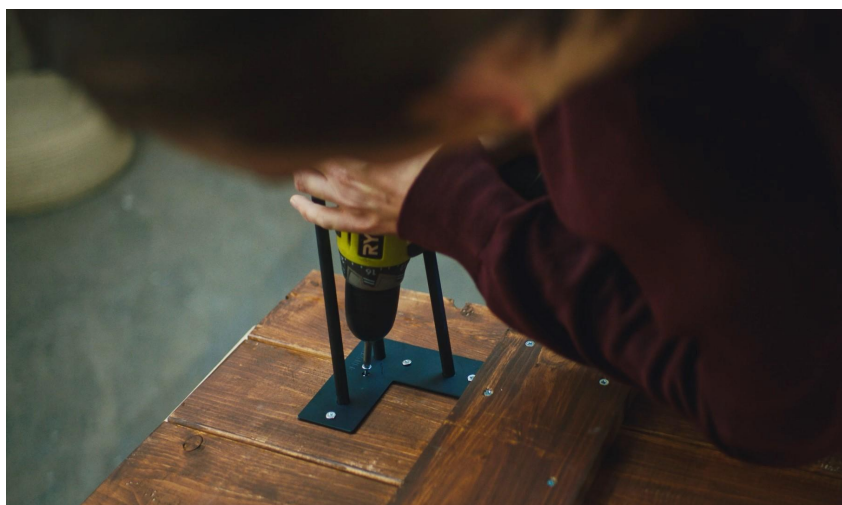

AVSLUTNINGSVIS, SKRUVA FAST BORDSBENEN I BORDSSKIVAN.
MATBORDET ÄR NU KLART!

