



NYCKELHÄNGARE - INSTRUKTIONER



DU BEHÖVER:

VALCHROMATSKIVA I ÖNSKAD KULÖR

TRÄLIM

ÖGLOR



SPIK

HÅRDVAXOLJA

TRÄPLUGG


VERKTYG: AVBITARTÅNG, MÄTTBAND, KANTFRÄS, SANDPAPPER, BORR, HAMMARE



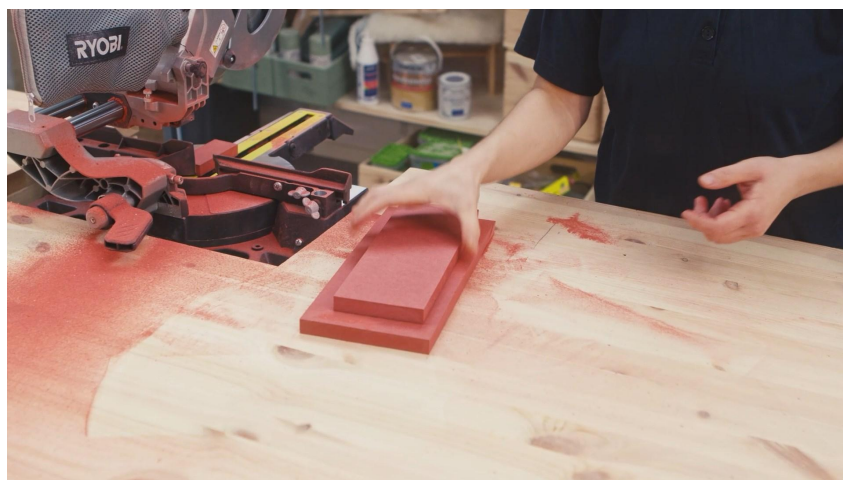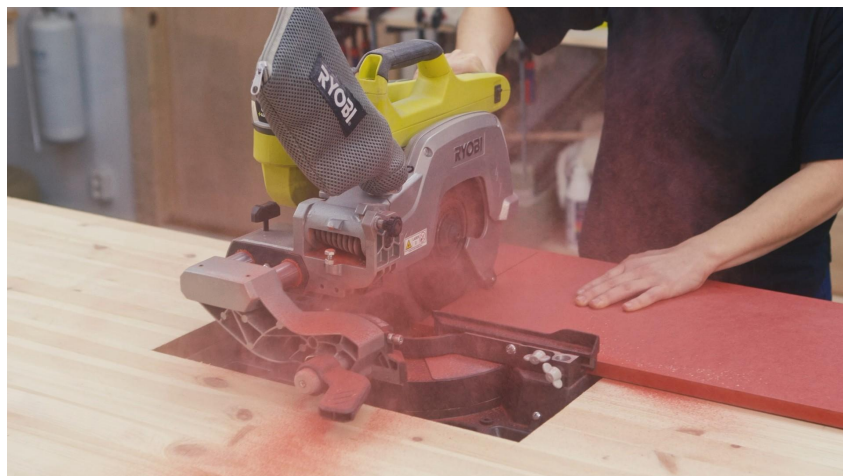

KAPA TVÅ BITAR UR SKIVAN. DEN ENA SÅ STOR SOM DU VILL HA DIN NYCKELTAVLA. DEN ANDRA NÅGOT MINDRE DÅ DEN SKALL GÖMMAS BAKOM FRONTEN.



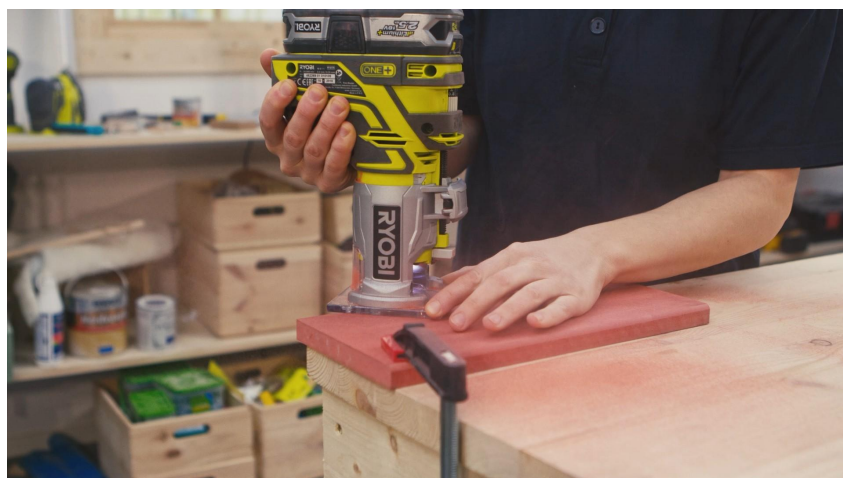


FRÄS EN FIN PROFIL PÅ FRONTEN.




MARKERA UPP RIKTLINJER FÖR VART BAKSTYCKET SENARE KOMMER FÄSTAS.



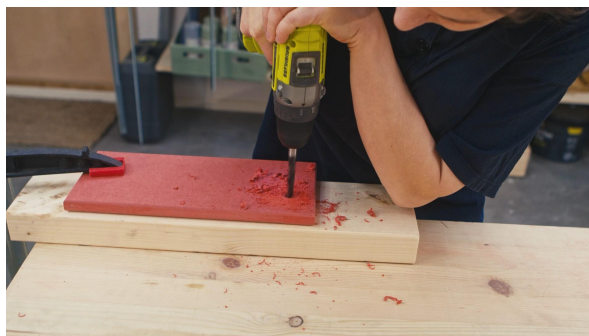


MÄT OCH BORRA HÅL DÄR DU VILL HA DINA NYCKELRINGAR. TÄNK PÅ ATT BARA BORRA DÄR DU VET ATT BAKSTYCKET SENARE KOMMER SITTA.

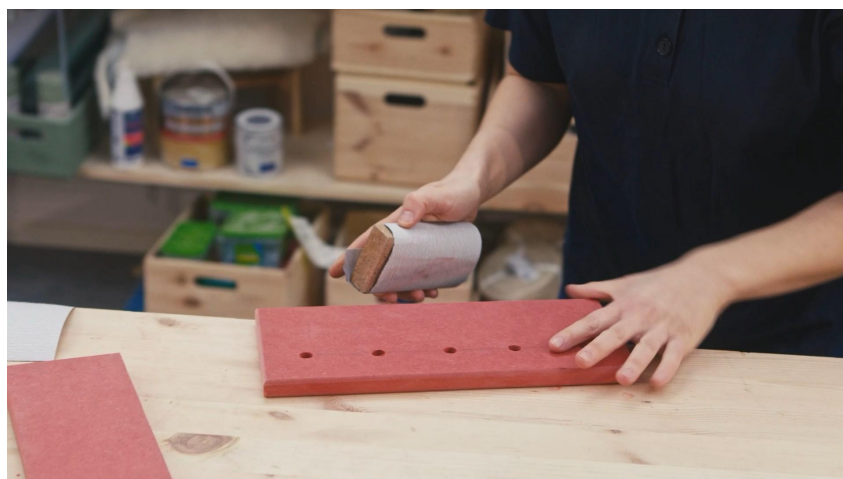

SLIPA KANTER OCH YTOR.



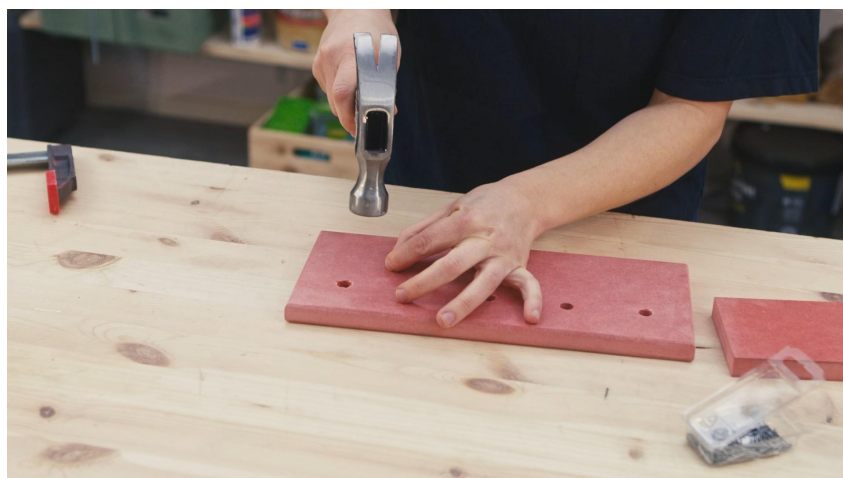

SLÅ I EN SPIK EN BIT NER I DEN STORA SKIVAN OCH TA AV SKALLEN MED EN AVBITARE.




SPRID UT LIM PÅ DEN MINDRE BITEN.







TRYCK IHOP DE TVÅ BITARNA. SPIKARNA SER TILL ATT YTORNA INTE BÖRJAR GLIDA.

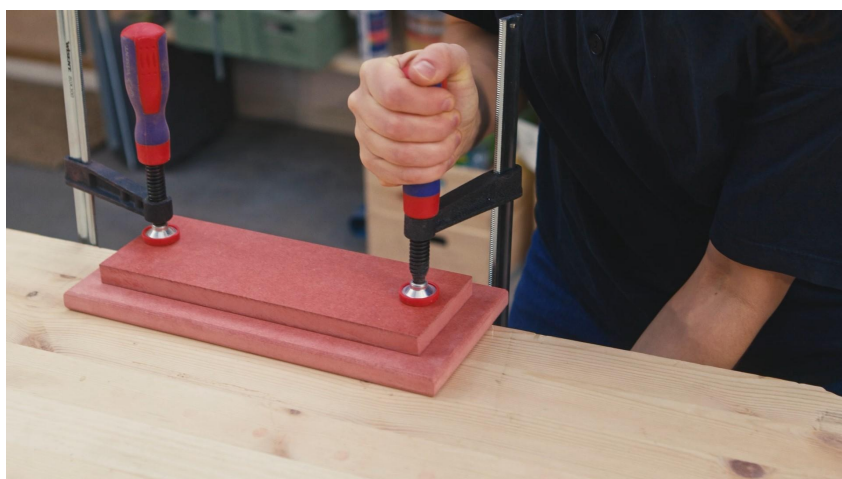

SÄTT LIMNINGEN UNDER TRYCK UNDER TORKTIDEN.



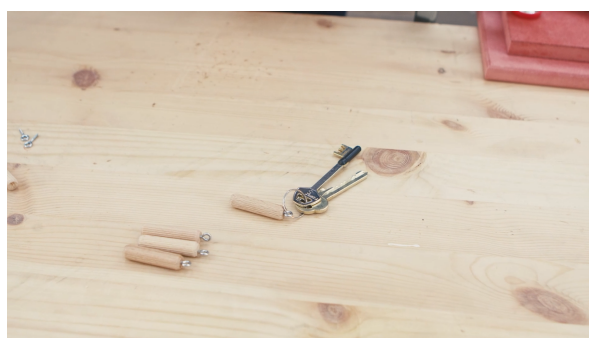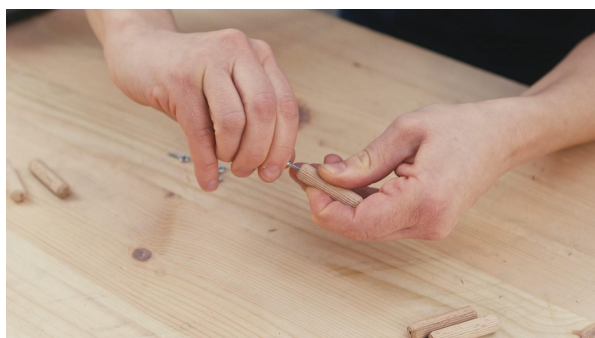

FÖRBORRA OCH FÄST ÖGLORNA I PLUGGARNA, SÅTT SEDAN ÖGLAN PÅ DIN NYCKELRING.



BORRA TVÅ MINDRE HÅL I DE YTTERSTA PLUGGHÅLEN. DESSA ANVÄNDS FÖR OSYNLIG VÄGGMONTERING MED SKRUV.





BEHANDLA MED HÅRDVAXOLJA OCH LÅT TORKA.
MONTERA SEDAN PÅ VÄGGEN OCH NYCKELHÅLLAREN ÄR KLAR ATT ANVÄNDAS.

