

Sidobord - Instruktioner



Du behöver:



Gjutrör

Trekantslist (andra typer av lister funkar efter eget tycke, typ dekorlist eller halv rundstav)

MDF-skiva



Trälim

Målarfärg


Verktyg: såg, sticksåg, häftpistol, (överhandsfräs)



Markera bordets höjd på gjutröret och kapa.

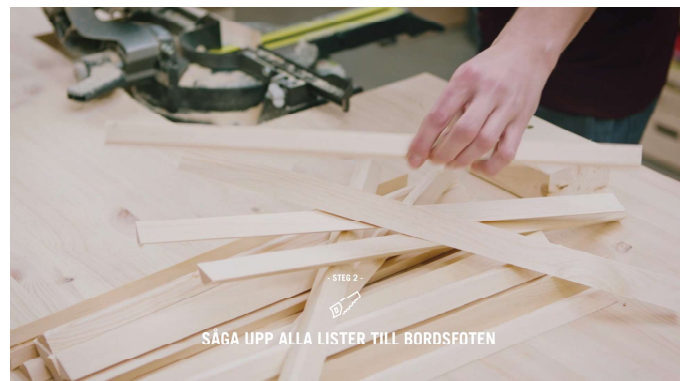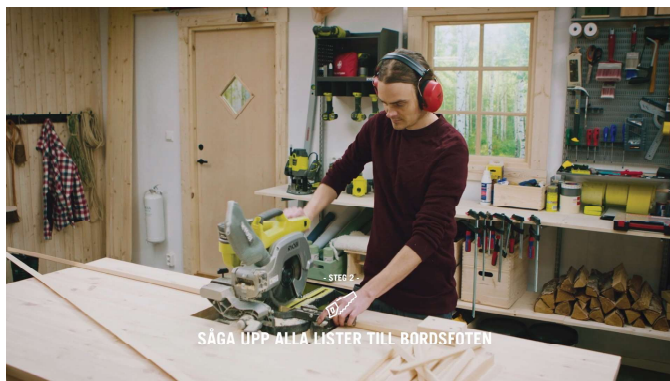


Såga upp listerna i samma längd som röret.

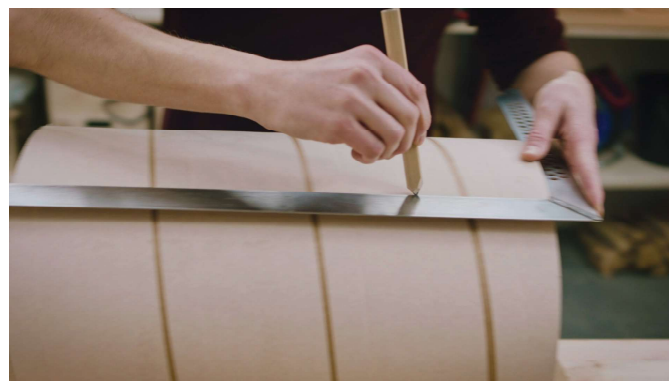

Rita ut ett lodrätt streck längst med röret.





Limma och häfta fast den första listen på röret.

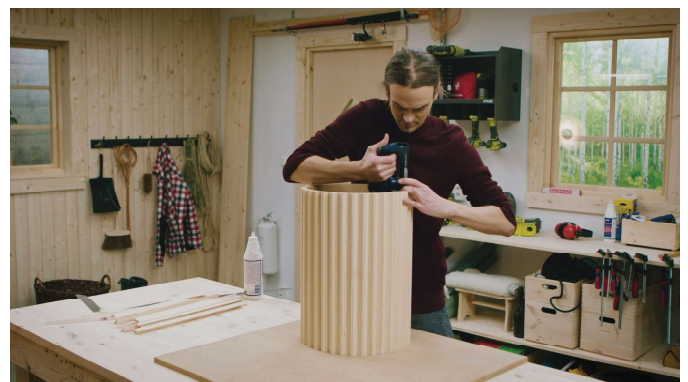

Fortsätt med resten av listerna hela vägen runt röret.
Kontrollera att alla häftstift går i ordentligt och slå in den sista biten med en hammare om det behövs.



(Du kan såklart välja att skruva fast listerna istället).

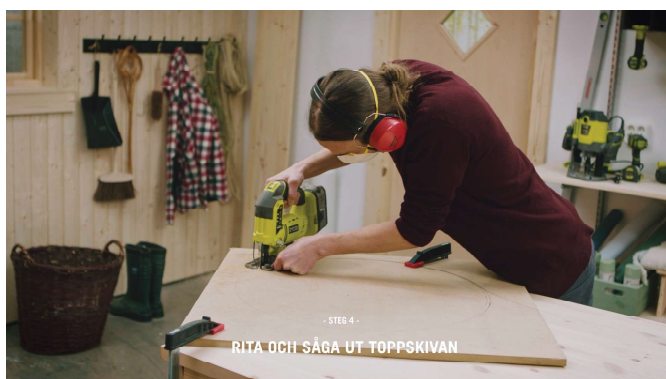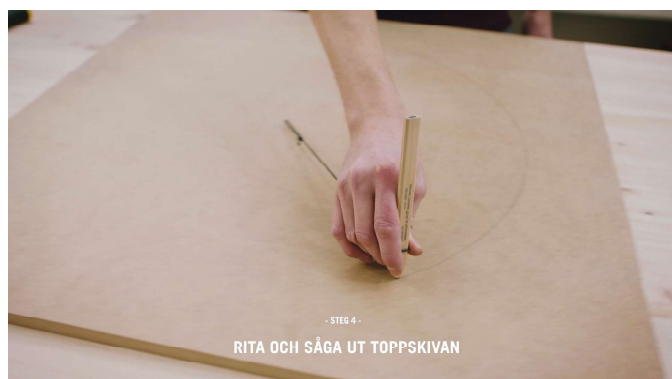

Rita och såga ut din bordsskiva med sticksåg.



Slipa kanterna. Om du vill och har tillgång till en överhandsfräs kan du fräsa till kanterna.

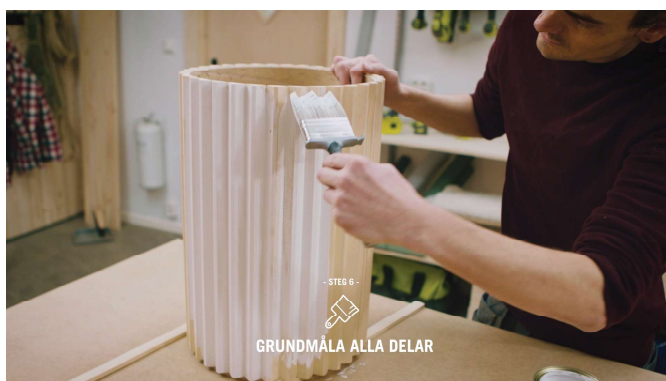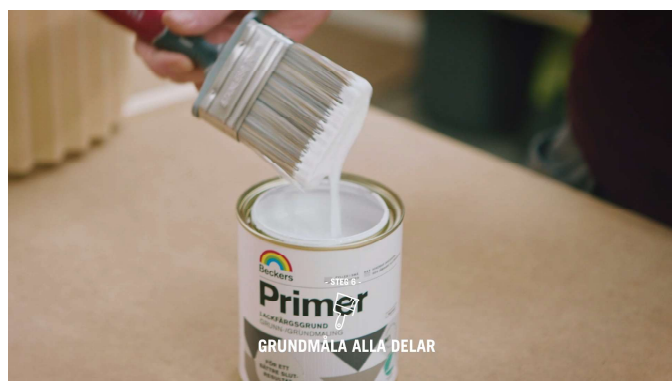

Grundmåla bordsskivan och foten.



Limma ihop bordsdelarna.



Måla bordet i valfri färg.
