



SKOSTÄLL - INSTRUKTIONER




DU BEHÖVER:

PLYWOOD
TRÄLIM
FÄRG
SKRUV

VERKTYG: SPIKPISTOL, TRÄLIM, SANDPAPPER, BORR, FÖRSÄNKARE, KAP OCH -GERSÅG




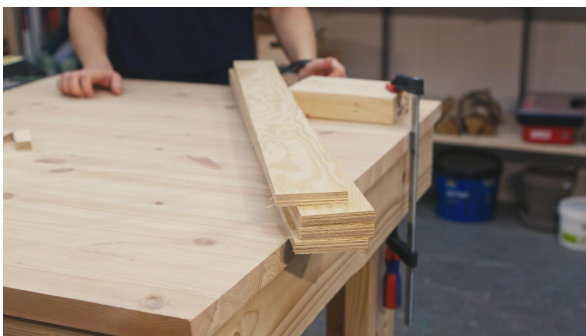


SÅGA PLYWOODEN I:
70X800MM, 3 STYCKEN (FRAM- & BAKSIDA)
70X785MM, 1 STYCK (BOTTEN)
70X250MM, 2 STYCKEN (SIDOR)




KAPA SIDORNA MED VINKEL LÄNGST UPP FÖR ATT FÅ TILL ETT NÄTTARE UTSEENDE.

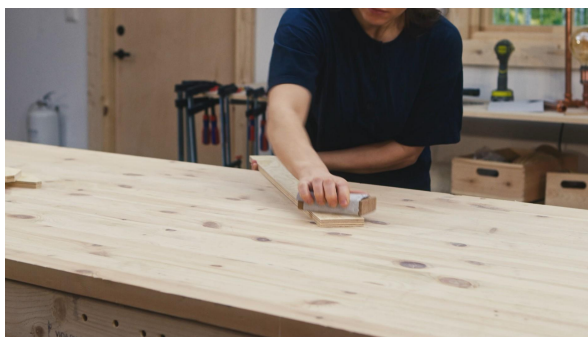

SLIPA ALLA KANTER PÅ ALLA BITAR.

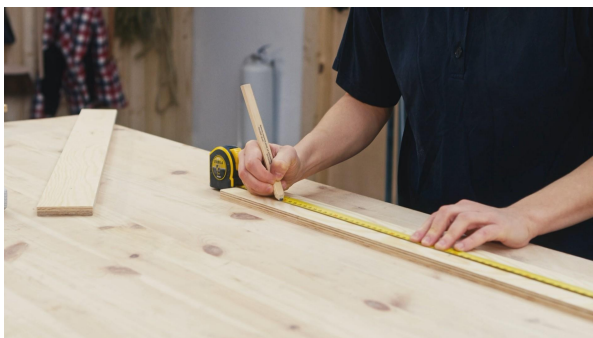

GÖR HÅL FÖR VÄGGMONTERING I TVÅ AV 70X800MM BITARNA.

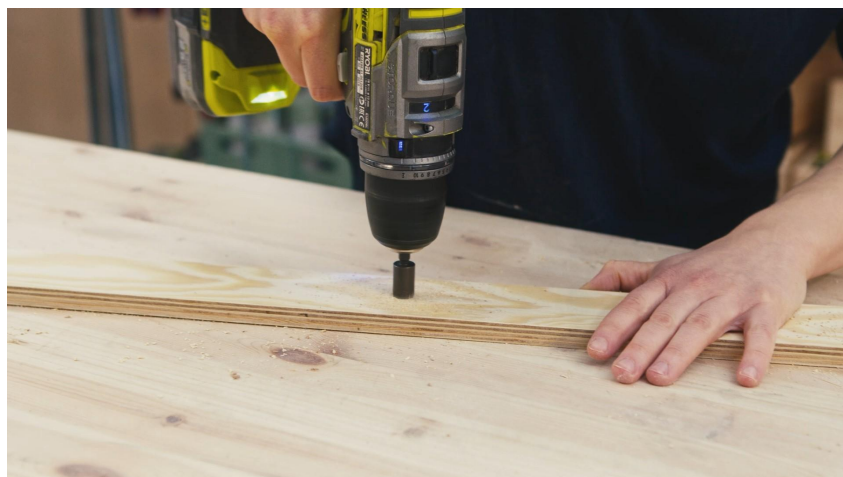

FÖRSÄNK HÅLEN FÖR DEN SKRUV DU KOMMER ANVÄNDA VID MONTERING.





LIMMA OCH SKJUT IHOP BOTTEN MED SIDORNA.





FÄST DE TVÅ LÅNGA BITARNA MEN VÄGGHÅLEN PÅ BAKSIDAN.
DEN TREDJE LÅNGA BITEN FÄSTER DU PÅ FRAMSIDAN. DEN KOMMER FUNGERA SOM STOPP FÖR SKORNA.

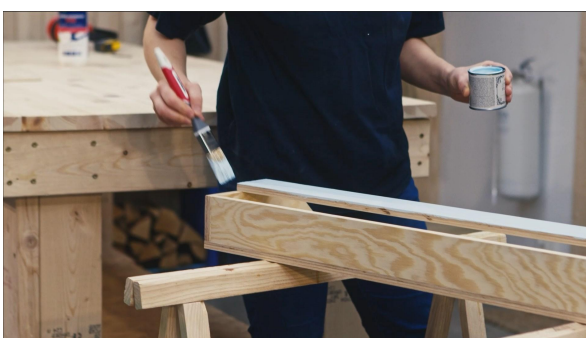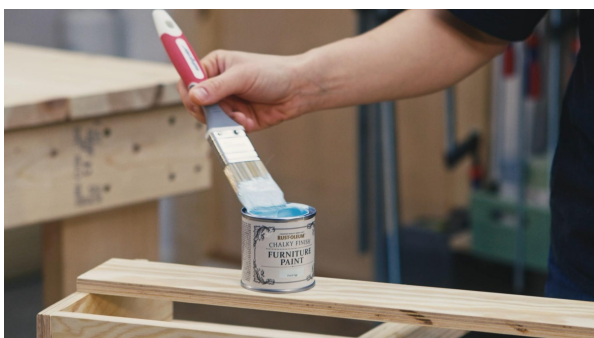

MÅLA HELA SKOSTÄLLET OCH LÅT TORKA.

SKRUVA UPP PÅ VÄGGEN OCH DET ÄR KLART!

