



SOFFBORD #2 - INSTRUKTIONER



DU BEHÖVER:

VIRKE, 90X45, CA 10 METER

PLUGG


SKRUV

BETS, 3 KULÖRER

TRÄLIM

VERKTYG: SÅG, SKRUVDRAGARE, SANDPAPPER, MÄRKSTIFT, TVINGAR.



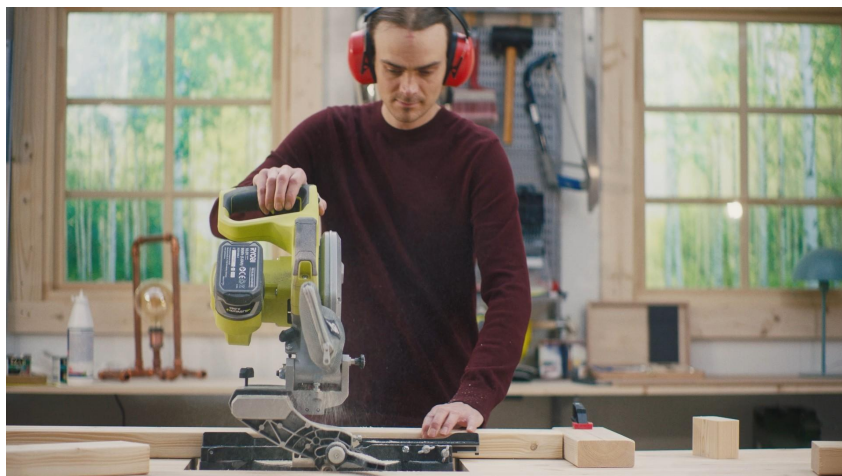

BESTÄM HÖJD OCH LÄNGD PÅ DITT BORD. KAPLISTA NEDAN UTGÅR FRÅN ATT BORDET ÄR 5 ST REGLAR DJUPT.

KAPA:

4 ST SOM HÖJDEN PÅ DITT BORD.

6 ST SOM HÖJDEN PÅ DITT BORD - 45MM.


3 ST SOM LÄNGDEN PÅ DITT BORD.

2 ST SOM LÄNGDEN PÅ DITT BORD - 90MM




SLIPA ALLA KANTER OCH YTOR.




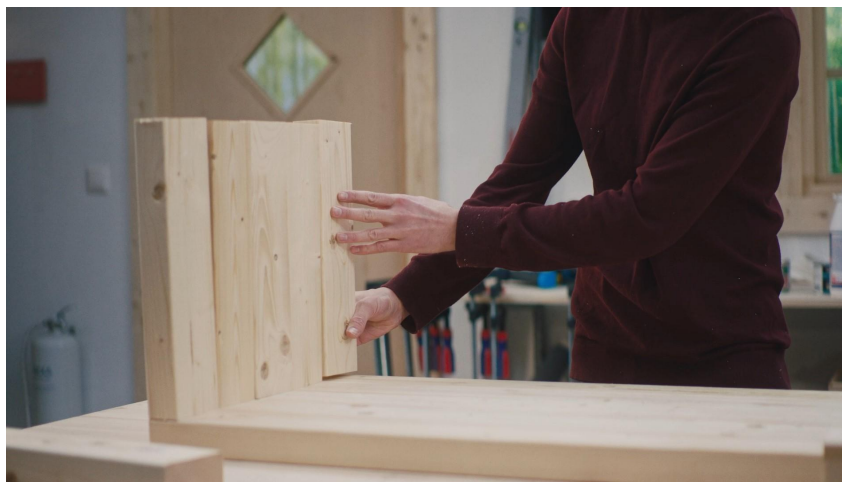


STÄLL UPP OCH VISUALISERA. BENPAREN VARVAS OM KORTA OCH LÅNGA. (SE FÖRSTA BILD). MARKERA UPP SÅ DU KAN HITTA TILLBAKA TILL HUR DU STÄLLT UPP VIRKET. MARKERA ÄVEN UPP PÅ VIRKET VART MÖTEN HAMNAR, FÖR ATT DU SENARE SKA UNDVIKA ATT BETSA PÅ TÄNKTA LIMYTOR.

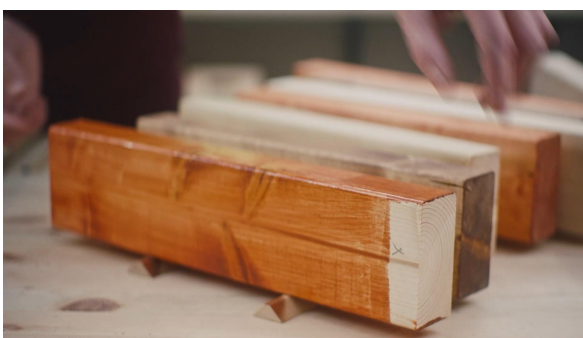


BETSA SEDAN BRÅDORNA I OLIKA FÄRG OM SÅ ÖNSKAS.



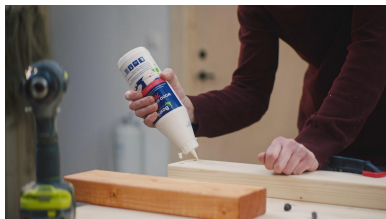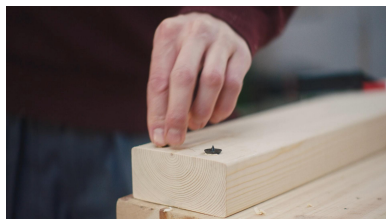

BÖRJA MONTERA DELARNA.

BORRA FÖR TRÄPLUGGARN OCH SÄTT IHOP DELARNA TILL BOCKAR, TOTALT 5 BOCKAR.


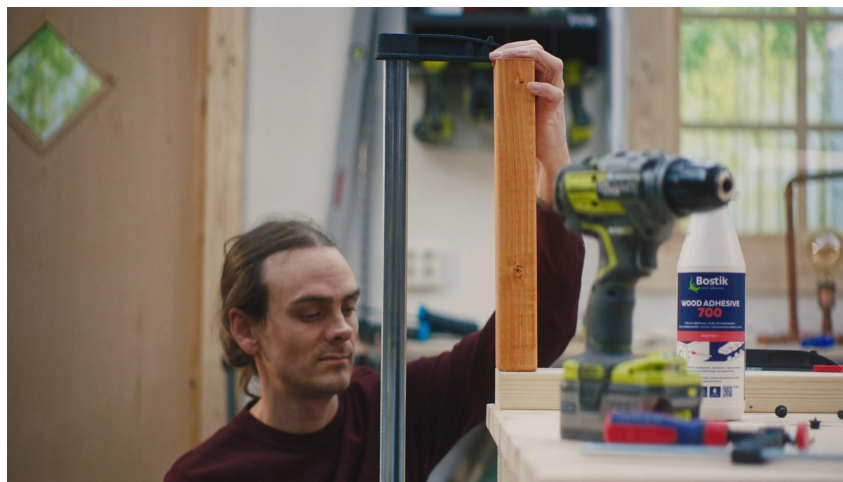


TVINGA FAST DELARNA MEDAN DE TORKAR, SE TILL ATT DE HAMNAR RAKT NÄR DE SÄTTS FAST.





FÖRBORRA OCH SKRUVA. SÄTT SEDAN IHOP DE OLIKA SEKTIONERNA FRAM TILL DEN SISTA.

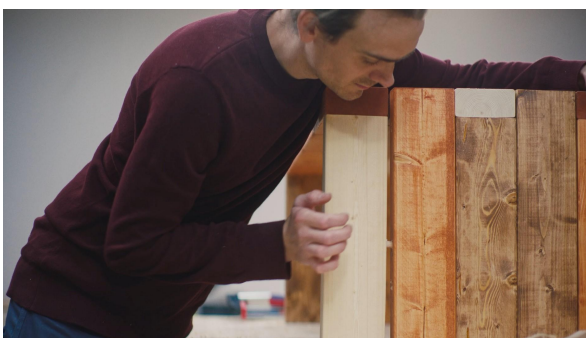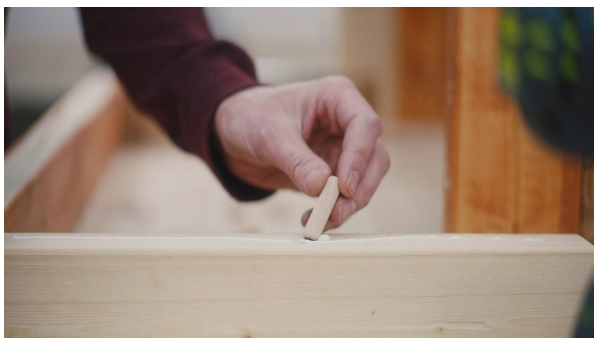

I SISTA SEKTIONEN, BORRA HÅL FÖR PLUGGAR.
 LIMMA OCH SÄTT IHOP MED TRÄPLUGG, SÄTT FAST MED TVING TILLS DET TORKAT.
 DETTA GÖR ATT DET INTE BLIR NÅGRA SYNliga SKRUVAR.
 BORDET ÄR NU KLART!

