

Spegelvägg - Instruktioner



Du behöver:



Stor MDF-skiva

Trälister

Speglar

Sprayfärg

Trälim

Dubbelhäftande monteringsstejp


Verktyg: cirkelsåg, såg, spikpistol sandpapper

Har du inte tillgång till en cirkelsåg (för att dimensionera MDF-skivan) kan du be oss såga till den i varuhuset när du köper skivan.





Såga till MDF-skivan så den rymmer speglarna med lister runt om och emellan.


(Detta steg gör du enklast i varuhuset när du köper skivan. Vi hjälper dig med detta. Det blir rakt, går snabbt och det blir lättare att transportera hem materialet. Men se till att du har rätt mått!)

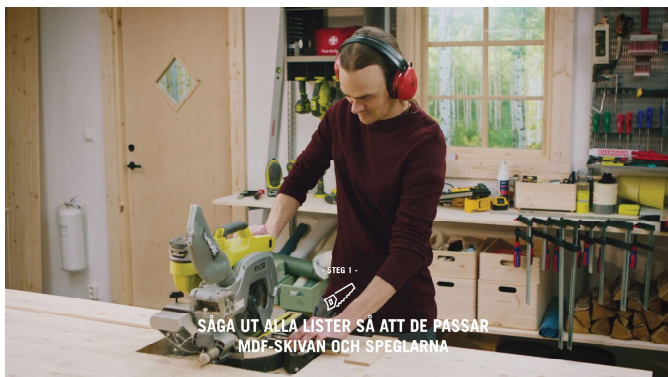


Såga upp listerna i långa och korta bitar.

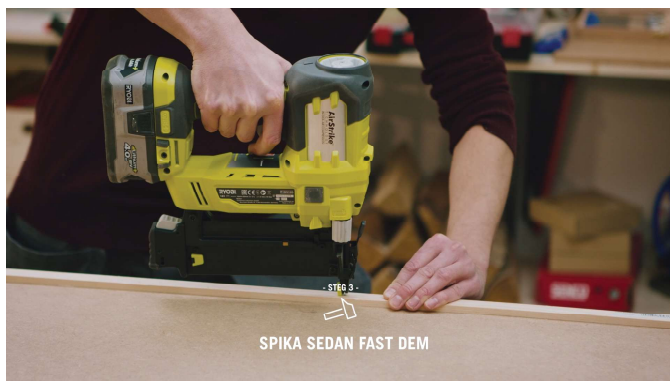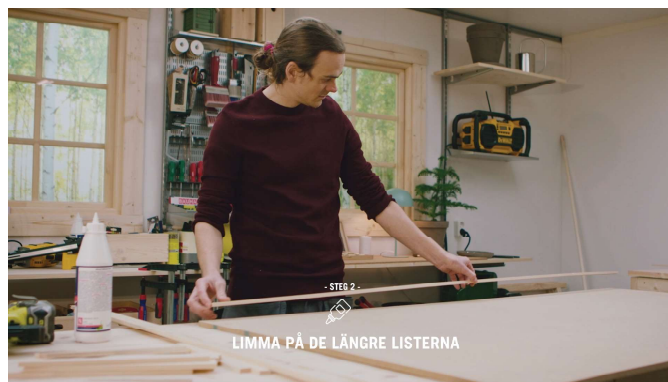


Limma och spika fast alla långa lister på MDF-skivan. Använd de korta bitarna som distanser.

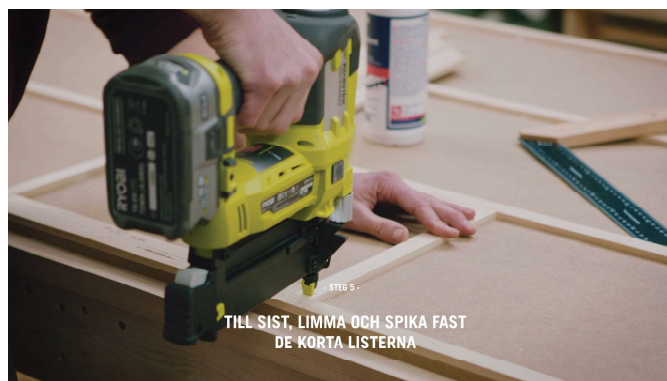

Limma och spika sedan på de korta bitarna.

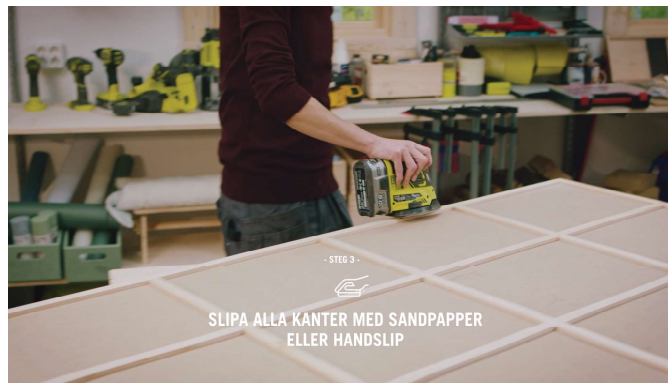

Slipa alla kanter med sandpapper eller slipmaskin.

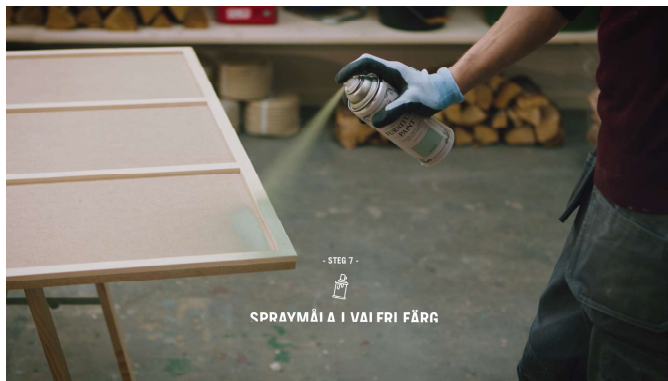

Spraymåla i valfri färg, flera tunna lager ger bäst resultat.



När färgen torkat, fäst speglarna med dubbelhäftande monterings-tejp.