



## TRÅDKORGAR - INSTRUKTIONER




**DU BEHÖVER:**


**NÄT  
SNÖRE  
SPÄNNTRÅD**

**VERKTYG: AVBITARTÅNG**




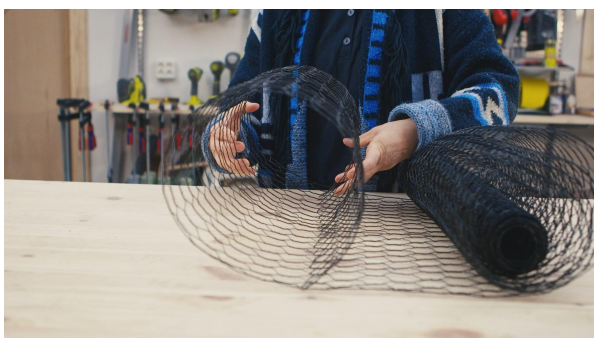

GÖR EN CYLINDER AV NÄTET OCH KLIPP AV.

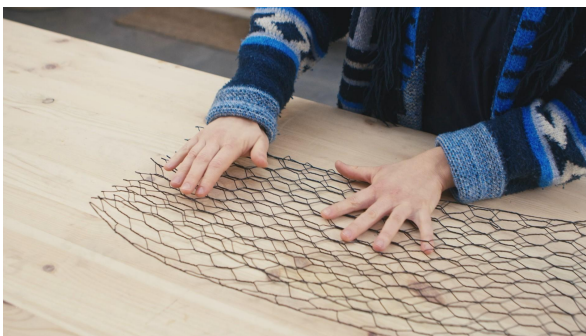


VIK NÄTET PÅ MITTEN PÅ LÅNGDEN.

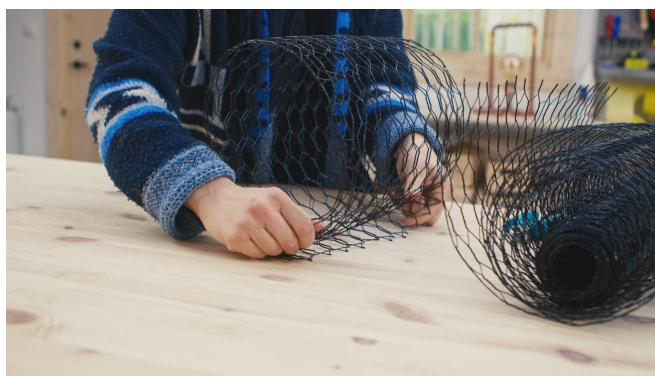


RULLA IHOP TILL EN CYLINDER.




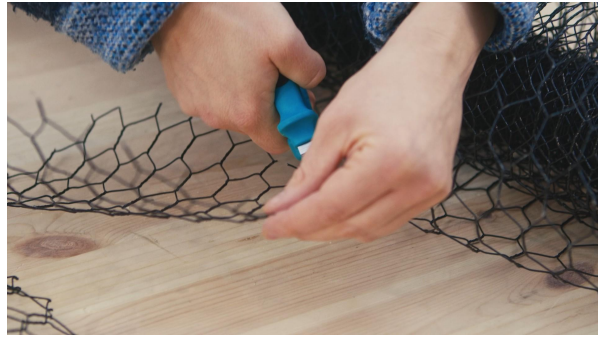

STÄLL CYLINDERN PÅ EN BIT AV NÅTET OCH KLIPP RUNT FÖR ATT GÖRA EN BOTTEN.


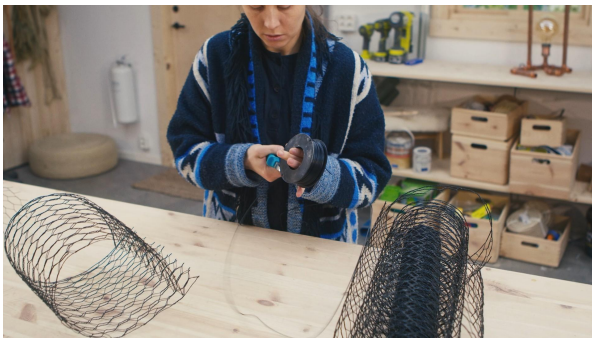


FÄST IHOP CYLINDERN LÄNGS MED LÅNGSIDAN SÅ DEN HÅLLER IHOP MED SPÄNNTRÅD.

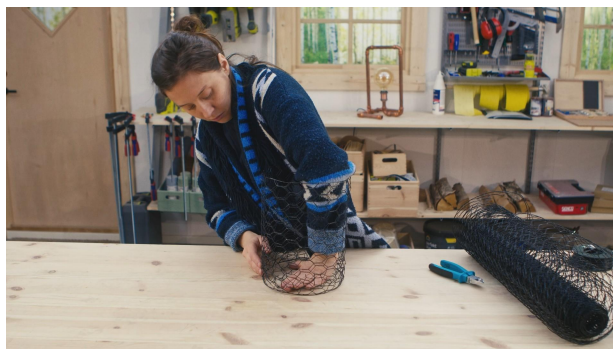


TRYCK NER BOTTENPLATTAN GENOM CYLINDERN.



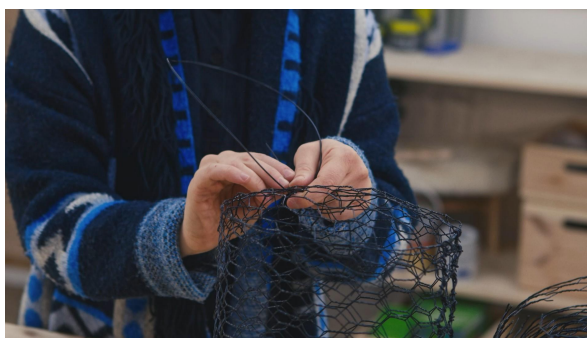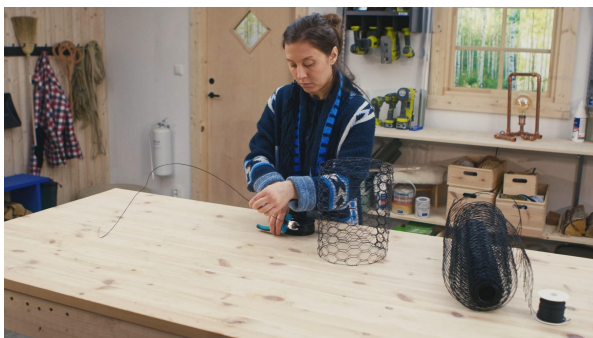

**KNYT FAST BOTTENPLATTAN I CYLINDERN MED SPÄNNTRÅDEN.**

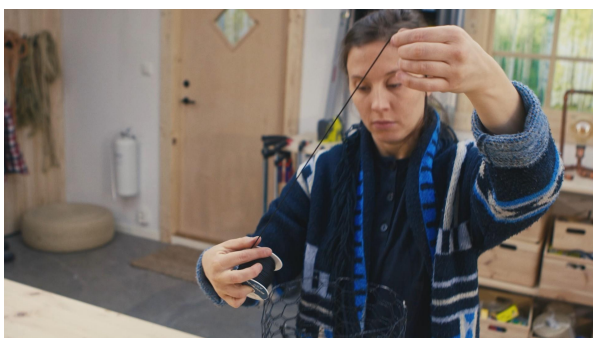

**KLIPP OCH FÄST ETT SNÖRE I DEN FÄRDIGA KORGEN FÖR UPPHÄNGNING.**

**KORGEN ÄR NU KLAR!**

