

EJEKTORTANK 50

Art.nr 1013-03



Med Separett Ejektortank späds urinen automatiskt ut till rätt blandning, åtta delar vatten och en del urin, för att växter ska kunna ta åt sig näringen utan att ta skada. Då kan urinen, som innehåller det mesta av vårt nyttiga avfall, enkelt spridas i rabatter, odlingar, gräsmattor eller buskar.

Volymen på 50 liter är tillräcklig för fritidshus med spridning varannan eller var tredje vecka. En flottör visar när tanken är full.

Separett Ejektortank är lätt att montera och har inga rörliga delar. För att den ska fungera optimalt krävs tillgång till vatten med ett tryck på minst 2,5 bar (250 kPa). Har man tillgång till högre vattentryck klarar man större höjdskillnader mellan spridningsmunstycket och tanken.

ENKEL ANVÄNDNING



Hålet på Ejektortankens lock är avsedd för Ø32 mm urinslang. På locket finns även ett indikationsrör som via en flottör visar när behållaren börjar bli full. När den röda markeringen visas ryms ytterligare ca 5 liter innan det rinner över.



TÖMNING

För att tömma Ejektortanken ansluts en vanlig trädgårdsslang med 1/2" snabbkoppling ("Gardenakoppling") till motsvarande koppling på tanken. Den med tanken medföljande 3/4"-slangen dras ut och eventuella veck tas bort. Vattenkranen öppnas, vattnet går genom 1/2"-slangen in i ejektorn, suger med sig urinen och trycker ut blandningen i 3/4"-slangen. Oavsett vattentryck (min 2,5 bar) (genomströmningshastighet) blir alltid blandningsförhållandet - ca 1:8 detsamma. När tanken är tömd hörs ett sörplande ljud.

LÄTT ATT HÅLLA REN

Efter tömningen av Ejektortanken skall ejektormunstycket och sugslang rengöras genom att stoppa vattenflödet i tömningsslangen någon minut. Enklarest är att trycka ner spridningsmunstycket i gräsmattan eller att vika slang. Den mängd vatten som då bakvägen går igenom sugslangen ner i tanken; rensar munstycket och sugslangen ifrån saltbeläggningar från urinen. Tanken töms därefter genom att öppna flödet i tömningsslangen igen.

VINTERFÖRVARING

Töm och rengör tanken. Lossa 1/2"-slangen.


Töm 3/4"-slangen så mycket som möjligt.

DETTA MEDFÖLJER EJEKTORTANK 50

- Behållare 50 l - Lock med ejektor 1:8 - Flottör - Slang 10 m 3/4" med 50 cm munstycke (kan förlängas till max 20 m)

INSTALLATION

Ejektortanken ansluts med 1/2" trädgårdsslang och kan med fördel grävas ner en bit. Tänk på att Ejektortanken måste placeras lägre än toaletten den är kopplad till. Den anslutande slangens bör ha en lutning på minst 1 cm per meter för att säkerställa självfall till tanken.

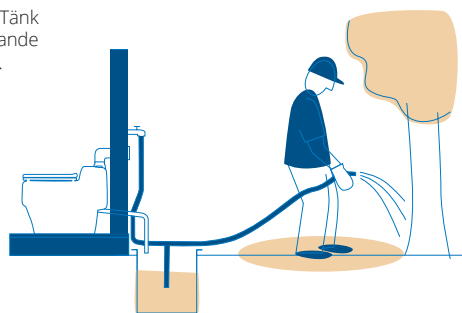

TEKNISK INFORMATION

EJEKTORTANK 50	Material	Innerbehållare	Förp. strl./vikt
	Återvinningsbar polypropen	50 liter polypropen Full behållare ca 45 kg	L:52 B:52 H:62 cm 7 kg

Anslutningar:

Urinavlopp in: Ø32 mm
Bevattningsmunstycke: Snabbkoppling

