

Datablad

Danfoss Ally™ Radiatortermostat

Applikation

Danfoss Ally™
Compatiblezigbee
certified
product

Danfoss Ally™ är en uppkopplad radiatortermostat för bostäder.

Danfoss Ally™ radiatortermostat är batteridrivnen, kompakt och lättanvänd med en handratt och en enda knapp. Danfoss Ally™ radiatortermostat är en Zigbee certifierad product, kompatibel med Danfoss Ally Gateway™ och med tredje parts certifierade system som använder Zigbee teknologi.

Danfoss Ally™ radiatortermostat är lätt att installera, på endast 30 sekunder! Adapter finns tillgängliga för Danfoss radiatorventiler och radiatorventiler från de flesta fabrikaten på marknaden.

Funktioner:

- Programmering och styrning via ZigBee gateway
- Energibesparing
- Enkel installation
- Lätt att använda
- Manuellt läge
- Öppet fönsterfunktion
- PID Noggrann temperaturreglering
- Adaptiv inlärning
- Lätt avläst LCD display
- Display rotation -180 grader
- Min./max. temp. inställning
- Barnlås
- Frostskydd
- Ventilmotioneringsfunktion
- Bakgrundsbelyst display
- Batterilivslängd upp till 2 år
- Visuell varning för batteribyte
- Uppgraderingsbar mjukvara

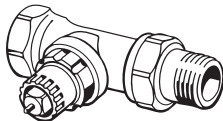

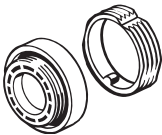
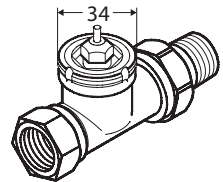
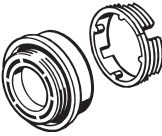
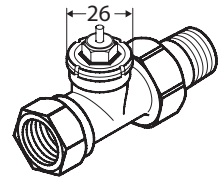


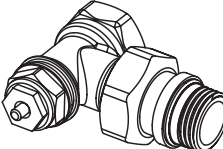
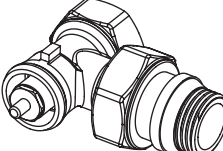
Produkt	Språk	Adapters (inkluderande)	Artikelnr	RSK-nr
Danfoss Ally™ Radiator Thermostat	EN, DE, DA, FR, IT, PL, CS	RA, M30	014G2420	480 87 63
Danfoss Ally™ Radiator Thermostat	EN, DE, DA, FR, IT, PL, CS	RA, M30, RAV, RAVAL	014G2460	480 87 65

Specifikation

Termostattyp	Programmerbar elektronisk radiatorventilstyrning
Rekommenderad användning	Bostäder
Ställdon	Elektromekaniskt
Display	LCD med ljus bakgrundsbelysning
Mjukvaruklass	A
Reglering	PID
Strömförsörjning	2 x 1.5 V alkaline AA batterier
Energiförbrukning	3 mW i standby, 1.2 W i aktivt läge
Sändningsfrekvens/effekt	2,4 GHz / < 40 mW
Batterilivslängd	Upp till 2 år
Varning lågt batteri	Batterisymbolen blinkar i displayen
Omgivningstemperatur	0 till 40 °C
Transporttemperatur	-20 till 65 °C
Maximal vattentemperatur	90 °C
Inställningsområde	5 till 35 °C
Klocknoggrannhet	+/- 10 min/år
Spindelrörelse	Linjär, upp till 4.5 mm, max. 2 mm på ventil (1 mm/s)
Ljudnivå	<30 dBA
Säkerhetsklass	Typ 1
Öppet fönster-funktion	Aktiveras vid temperaturfall eller av ZigBee-kommando
Vikt (inkl. batterier)	198 g (med RA adapter)
IP klass	20 (ska ej användas i farliga miljöer eller där den kan utsättas för vatten)
Integration*	Partner API, Google Assistant, Amazon Alexa
Godkännanden, märkningar etc.	  


* Kräver Danfoss Ally™ Gateway

Tillbehör

Adapter typ	Artikelnr	RSK-nr	Adapter	Ventil
För Danfoss RA-ventiler	014G0251			
För M30 x 1,5 (K) ventiler	014G0252			
För Danfoss RA/V- ventiler	014G0250	481 84 60		
För Danfoss RA/VL-ventiler				
För Danfoss RTD-ventiler	014G0253			
För M28 ventiler: - MMA - Herz - Comap	014G0264	480 86 88		
För Orkli valves	014G0257			
För Caleffi och Giacomini ventiler (LK minishunt) (Båda adaptrarna medföljer)	014G0263	480 86 90		
				


Mekanisk installation

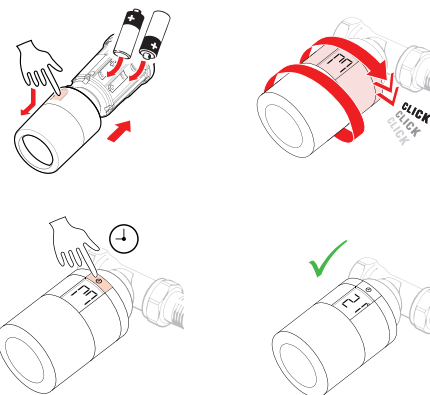1. Börja med att montera lämplig adapter. Identifiera passande adapter från tabellen på sida 3.
2. Sätt i batterierna, montera termostaten på adaptern genom att vrida den medurs till du hör ett klick.
3. Tryck ned och håll kvar kanppen intryckt i 3 sekunder. Danfoss Ally™ Radiatortermostat är nu monterad och displayen visar inställd temperatur.




Mätning av rumstemperaturen

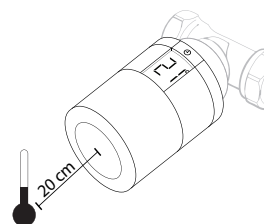
Danfoss Ally™ Radiatortermostat mäter temperaturen med flera inbyggda sensorer för att säkerställa noggrann reglering. Baserat på dessa mätvärden beräknas rumstemperaturen i området ungefär 20 cm framför displayen. Detta gör det möjligt för Danfoss Ally™ Radiatortermostat att reglera den faktiska rumstemperaturen mycket exakt. Notera att braskamin, direkt solljus etc. kan påverka funktionen på Danfoss Ally™ termostaten.



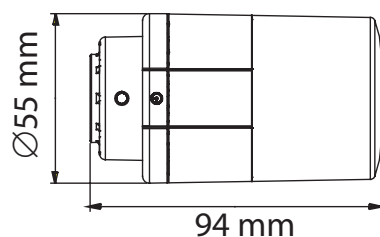
OBS! Visad temperatur i displayen är alltid börvärdet, ej aktuell rumstemperatur.

Dimensioner

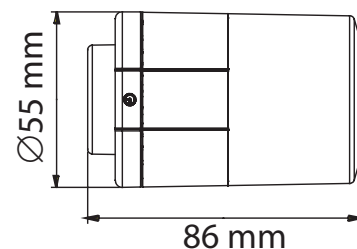
med RA ventiladapter




med RAV/RAVL ventiladapter

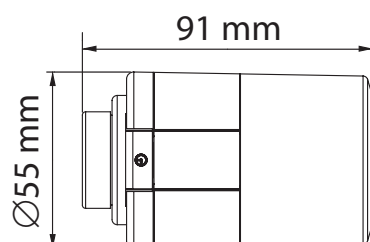


med M28 ventiladapter

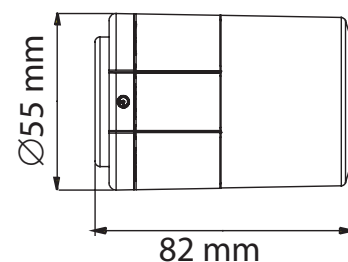

med M30 ventiladapter

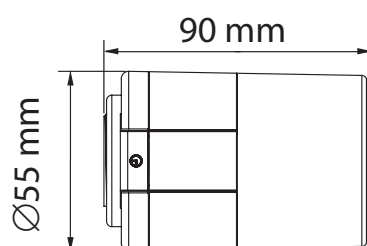

med Caleffi ventiladapter

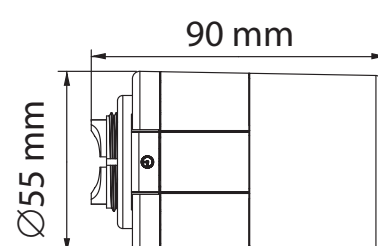

med Giacomini ventiladapter

Danfoss AB

Heating Segment • heating.danfoss.se • +4610 888 74 00 • E-mail: kundservice.se@danfoss.com

Danfoss tar ej på sig något ansvar för eventuella fel i kataloger, broschyrer eller annat tryckt material. Danfoss förbehåller sig rätt till (konstruktions) ändringar av sina produkter utan föregående avisering. Det samma gäller produkter upptagna på inestående order under förutsättning att redan avtalade specifikationer ej ändras. Alla varumärken i det här materialet tillhör respektive företag. Danfoss och Danfoss logotyp är varumärken som tillhör Danfoss A/S. Med ensamrätt.